

El P-182, piloto de 2 vías, funciona como sostenedor o alivio de presión, cuando la presión supera el punto de ajuste, se abre el paso de agua, permitiendo que la válvula principal se abra. Cuando la presión baja, desciende por debajo del punto de ajuste del piloto, actuando cerrando el paso de agua.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo: latón

Diafragma: EPDM elastómero,

Resorte: acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Conexiones: Rosca hembra de 1/4".

Rango de ajuste de presión:
2-12 bar (resorte verde),
0.5-8 bar (rojo), 3-16 bar
(amarillo)

Accesorios incluidos: Válvula de aguja incorporada para ajuste fino, contratuerca para fijar el ajuste.

Aplicaciones comunes: Control de presión en válvulas de reducción y mantenimiento de presión en sistemas de riego agrícola.



MODELOS

CÓDIGO	FUNCIÓN	REGULACIÓN	PVP (€)
11022033	ALIVIO	2-10 BAR	473



ACCESORIOS



ACCESORIO TEFEN
VER PÁGINA



ACCESORIO METÁLICO
VER PÁGINA




VALVULA DE AGUJA

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11028063	1/4"	24




DIMENSIONES

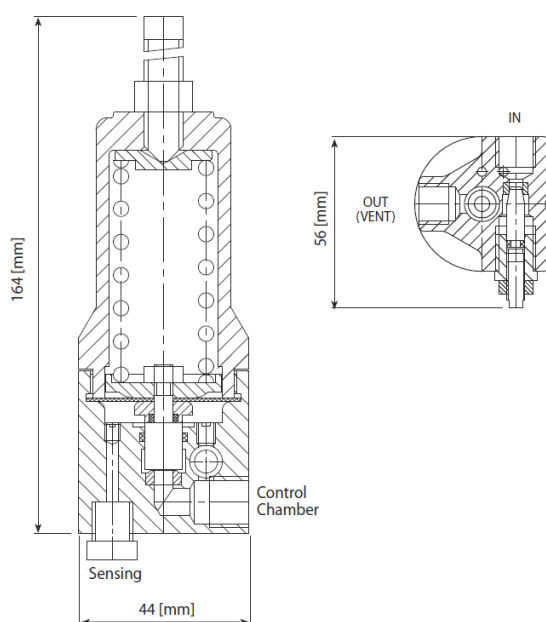

A	B	C
164	44	56
RANGO DE AJUSTE [BAR]		COLOR DEL RESORTE
2-10 (estándar)		Verde
0,5-6		Rojo
0,5 - 16		Amarillo

i

INFORMACIÓN

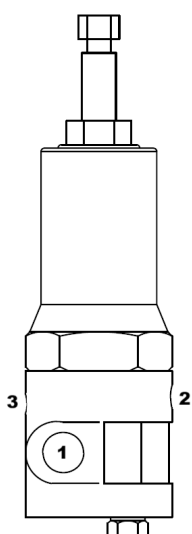

FUNCIÓN ALIVIO DE PRESIÓN

- **Puerto 2 (Drenaje):** Se deja libre a la atmósfera.
- **Puerto 3 (Auto):** Se conecta a la cámara de control (tapa) de la válvula principal.
- **Puerto 1 (Entrada):** Se conecta a la presión aguas arriba (entrada de la válvula principal)

FUNCIÓN SOSTENEDORA DE PRESIÓN

- **Puerto 1 (Entrada):** Se conecta a la presión aguas arriba (entrada de la válvula principal).
- **Puerto 2 (Entrada):** Se conecta también a la presión aguas abajo.
- **Puerto 3 (Auto):** Se conecta a la cámara de control (tapa) de la válvula principal.