

El presostato de máxima y mínima está diseñado para medir la presión de procesos y simultáneamente activar o interrumpir circuitos eléctricos mediante contactos regulables según la posición del puntero de 2 posiciones.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Carcasa: Acero inoxidable

Dial: Aluminio

Ventana: Policarbonato



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Rangos de medida: Desde 0
-10bar

Estática: hasta el valor de escala
completa.

Protección de la carcasa: IP54

Voltaje: 24v - 220v

Corriente de cierre: Hasta 1.0 A.

Corriente de ruptura: Hasta 1.0 A.

Corriente continua: Máximo 0.6 A.

Carga de contacto máxima:
30W/50VA.

Conexión: 1/2"



MODELOS

CÓDIGO	CONEXIÓN	RANGO	PVP (€)
12040025	1/2"	0-10 BAR	299



ACCESORIOS



ACCESORIO TEFEN
VER PÁGINA



ACCESORIO METÁLICO
VER PÁGINA




MANOMETRO POSICIONADOR

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11028077	0 - 10 BAR	30
11028078	0 - 16 BAR	30




DIMENSIONES

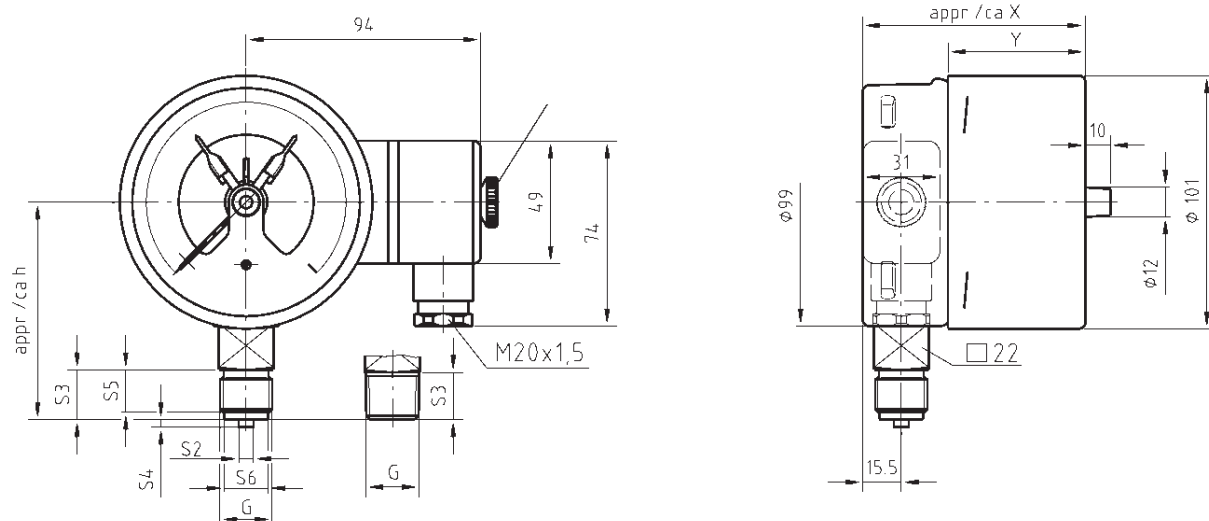

TIPO DE CONTACTO	DIMENSIONES EN MM X	DIMENSIONES EN MM Y	CONEXIÓN A PROCESO	DIMENSIONES EN MM H ± 1	S2	S3	S4	S5	S6
Doble contacto	113	80	G 1/2 B	87	6	20	3	17	17.5

i

INFORMACIÓN

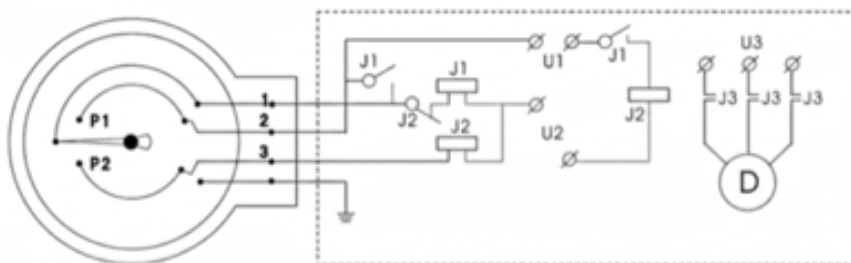

LEYENDA INFERIOR (NUMERACIÓN)

1. Línea principal (Rojo)
2. Límite superior (Amarillo)
3. Límite inferior (Verde)
4. Toma de tierra / Masa (Negro)

ETIQUETAS DEL DIAGRAMA

P1 / P2: Representan los puntos de ajuste de presión (contactos).

J1 / J2 / J3: Normalmente se refieren a relés o conectores dentro del circuito de control.

U1 / U2 / U3: Terminales de voltaje o fase.

D: Representa el dispositivo de salida o carga (como un motor o bomba).