PRESSOSTAT MAXIMUM ET MINIMUM

Le pressostat maximum et minimum est conçu pour mesurer la pression du processus et activer ou interrompre simultanément les circuits électriques via des contacts réglables en fonction de la position du pointeur 2.









MATÉRIAUX

Boîtier : Acier inoxydable

Cadran : Aluminium

Fenêtre : Polycarbonate

FONCTIONNEMENT

Plages de mesure : De 0 -10bar

Statique : Jusqu'à la valeur pleine échelle.

Protection du boîtier : IP54

Tension : 24v – 220v

Courant de fermeture : jusqu'à 1.0 A.

Courant de claquage : jusqu'à 1.0 A.

Courant continu : Maximum 0.6 A.


Charge de contact maximale : 30W/50VA.

Connexion : 1/2"

MODÈLES

CODE	RACC.	RANGO	PRIX (€)
12040025	1/2"	0-10 BAR	**299**

ACCESSOIRES

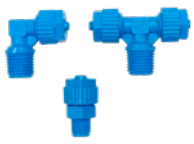

ACCESSOIRE TEFEN

VOIR PAGE



accessoire en métal


VOIR PAGE




MANOMÈTRE DE POSITIONNEMENT

CODE	MODÈLE	PRIX (€)
11028077	0 - 10 BAR	**30**
11028078	0 - 16 BAR	**30**


DIMENSIONS

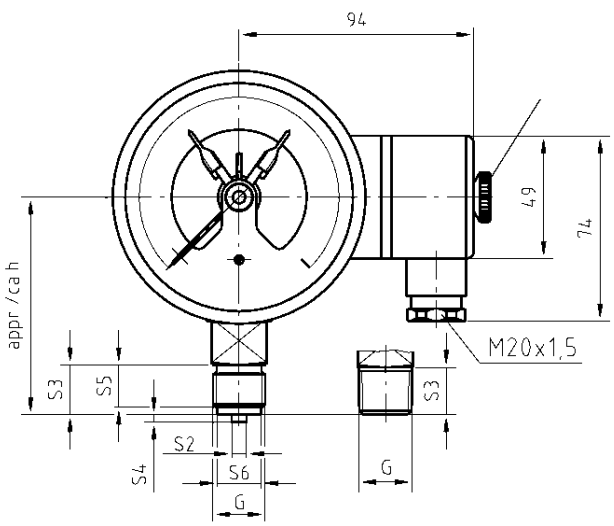

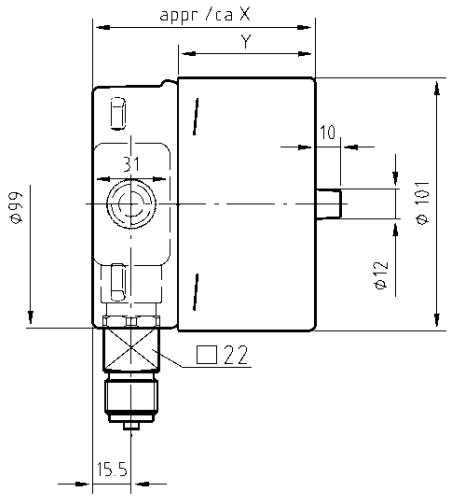

TYPE DE CONTACT	DIMENSIONS EN MM X	DIMENSIONS EN MM ET	CONNEXION A PROCÉDÉ	DIMENSIONS EN MM H ± 1	S2	S3	S4	S5	S6
Double contacter	113	80	G 1/2B	87	6	20	3	17	17.5

INFORMATIONS

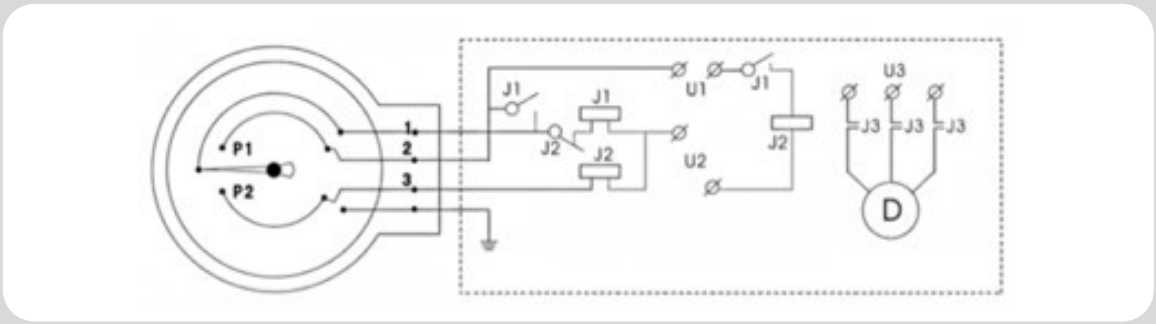

Légende inférieure (Numérotation)

1. Ligne principale (Rouge)

2. Limite supérieure (Jaune)

3. Limite inférieure (Vert)

4. Terre / Terre (Noir)

Étiquettes de diagramme

P1 / P2 : Représentent les points de consigne de pression (contacts).

J1 / J2 / J3 : fait normalement référence aux relais ou aux connecteurs à l'intérieur du circuit de commande.

U1 / U2 / U3 : Bornes de tension ou de phase.

D : représente le périphérique de sortie ou la charge (comme un moteur ou une pompe).