PRESSÓSTATO MÁXIMO E MÍNIMO

O pressostato máximo e mínimo é projetado para medir a pressão do processo e simultaneamente ativar ou interromper circuitos elétricos através de contatos ajustáveis ??de acordo com a posição do ponteiro 2.









CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Carcaça: Aço inoxidável

Mostrador: Alumínio

Janela: Policarbonato

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Faixas de medição: De 0 -10bar

Estático: Até o valor final da escala.

Proteção da caixa: IP54

Tensão: 24v – 220v

Corrente de fechamento: Até 1.0 A.

Corrente de ruptura: Até 1.0 A.

Corrente contínua: Máximo 0.6 A.


Carga máxima de contato: 30W/50VA.

Ligação: 1/2”

MODELOS

CÓDIGO	LIGAÇÃO	RANGO	PVP (€)
12040025	1/2”	0-10 BAR	**299**

ACESSÓRIOS

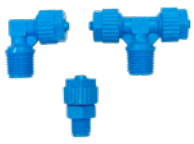

ACESSÓRIO TEFEN

VER PÁGINA



acessório metálico


VER PÁGINA




MANÔMETRO DE POSICIONAMENTO

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11028077	0 - 10 BAR	**30**
11028078	0 - 16 BAR	**30**


DIMENSÕES

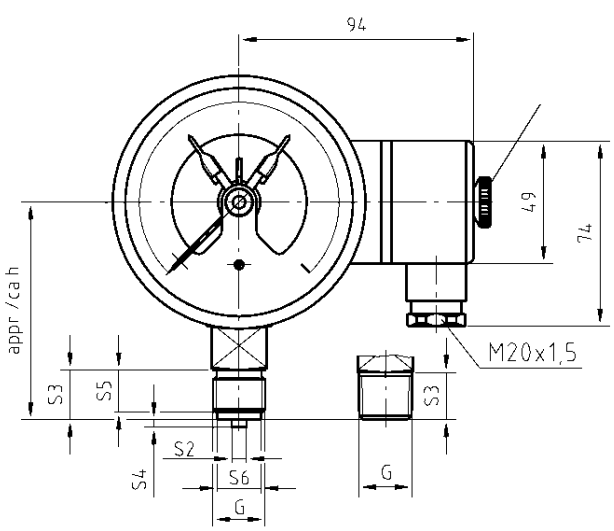

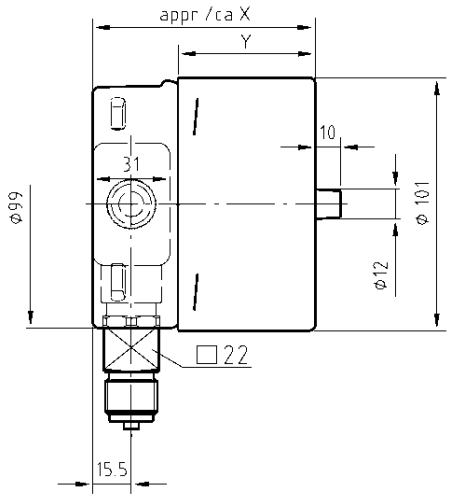

TIPO DE CONTATO	DIMENSÕES EM MM X	DIMENSÕES EM MM E	CONEXÃO A PROCESSO	DIMENSÕES EM MM H ± 1	S2	S3	S4	S5	S6
Duplo contato	113	80	G 1/2 B	87	6	20	3	17	17.5

INFORMAÇÕES

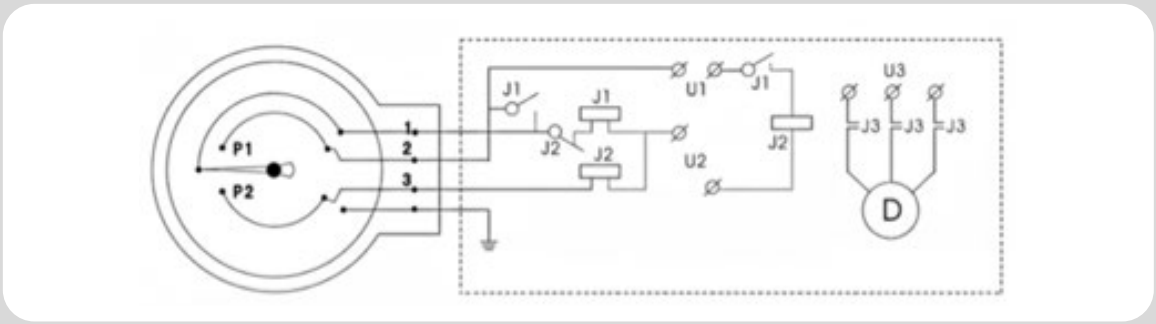

Legenda Inferior (Numeração)

1. Linha principal (vermelha)

2. Limite superior (Amarelo)

3. Limite Inferior (Verde)

4. Terra / Terra (Preto)

Etiquetas de diagrama

P1 / P2: Representam os set points de pressão (contatos).

J1 / J2 / J3: Normalmente referem-se a relés ou conectores dentro do circuito de controlo.

U1 / U2 / U3: Terminais de tensão ou fase.

D: Representa o dispositivo de saída ou carga (como um motor ou bomba).