

Solenoido SR-200 diseñado para comandar válvulas hidráulicas en sistemas de riego. Fabricado en plástico, incorpora un actuador manual y un tapón protector para resguardar el mando de la humedad. Sus características de bajo consumo lo hacen ideal para instalarlo a grandes distancias, garantizando un funcionamiento confiable y duradero. Se encuentra en 24V AC/DC y 12V latch dependiendo del modelo.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo: PP y poliamida

Diafragma de mando: EPDM

Conexiones hidráulicas: 1/8" BSP

Conexiones eléctricas: 2 cables (1,2 m)

Material del soporte: Acero inoxidable 316

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Voltaje: 12-24 VAC/DC o LATCH dependiendo del modelo

Consumo al arranque: 70 mA

Consumo en retención: 10 mA

Tiempo de retardo de activación: 1-3 segundos

Temperatura máxima de trabajo: 60 °C

Presión máxima de trabajo: 10 bar

MODELOS

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	HILOS	PRESION MAX	ORIFICIO MM	PVP (€)
11021039	NO/NC	9-24V LATCH	2	10	2	48
11021032	NO/NC	6-9V LATCH	2	10	2	48
11021038	NO/NC	24V AC/DC	2	10	2	52

ACCESORIOS



ACCESORIO TEFEN
VER PÁGINA




SOPORTE SOLENOIDE VALVULA		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
12040052	SOPORTE	5



SOPORTE SOLENOIDE		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
14112001	SOPORTE	40



DIMENSIONES

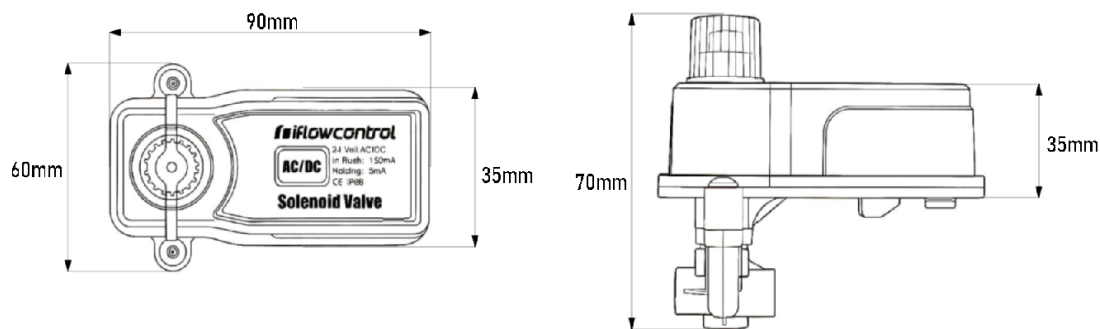


DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO

ALCANCE DEL MODELO 24 AC/DC	
SECCIÓN TRANSVERSAL CABLE MM	DISTANCIA MÁXIMA (M)
0,2	600
0,5	1250
0,8	2000
1	2500
1,3	3500
1,5	5000

ALCANCE DEL MODELO LATCH (PUSLO 13,5V 80MS)	
SECCIÓN TRANSVERSAL CABLE MM	DISTANCIA MÁXIMA (M)
0,5	150
1	240
1,5	380




INFORMACIÓN

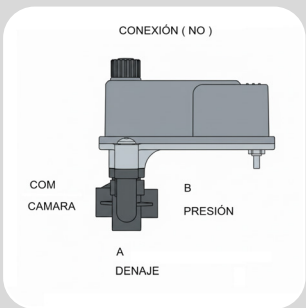

CONEXIÓN NO (Normalmente Abierta)

El objetivo es que la válvula principal permanezca cerrada si no hay electricidad

- **Puerto B (Presión):** Recibe la presión de agua de la red.
- **Puerto A (Drenaje):** Conecta a la atmósfera.
- **Puerto COM (Cámara):** Se conecta a la cámara de la válvula que se quiere controlar

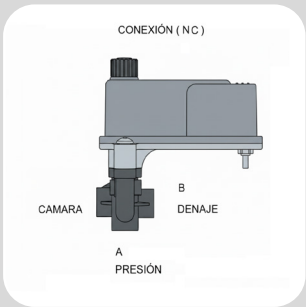

CONEXIÓN NC (Normalmente Cerrada)

El objetivo es que la válvula principal permanezca abierta si no hay electricidad

- **Puerto A (Presión):** Recibe la presión de agua de la red.
- **Puerto B (Drenaje):** Conecta a la atmósfera.
- **Puerto COM (Cámara):** Se conecta a la cámara de la válvula que se