PILOTO DE ALÍVIO RÁPIDO P-182

O piloto P-182, 2, funciona como sustentador ou alívio de pressão, quando a pressão ultrapassa o set point, o fluxo de água se abre, permitindo a abertura da válvula principal. Quando a pressão a jusante cai abaixo do ponto de ajuste do piloto, ele atua fechando a água.







CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Corpo: latão

Diafragma: elastômero EPDM,

Mola: aço inoxidável

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Ligações: Rosca fêmea 1/4".

Faixa de ajuste de pressão: bar 2-12 (mola verde), bar 0.5-8 (vermelha), bar 3-16 (amarelo)

Acessórios incluídos: Válvula de agulha incorporada para ajuste fino, contratuerca para fixar o ajuste.

Aplicações comuns: Controlo de pressão em válvulas redutoras de pressão e manutenção em sistemas de rega agrícola.

MODELOS

CÓDIGO	FUNÇÃO	REGULAMENTO	PVP (€)
11022033	ALÍVIO	2-10 BAR	**473**

ACESSÓRIOS

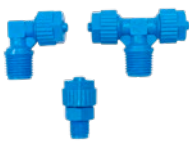

ACESSÓRIO TEFEN

VER PÁGINA



acessório metálico

VER PÁGINA



válvula de agulha		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11028063	1/4"	**24**

DIMENSÕES

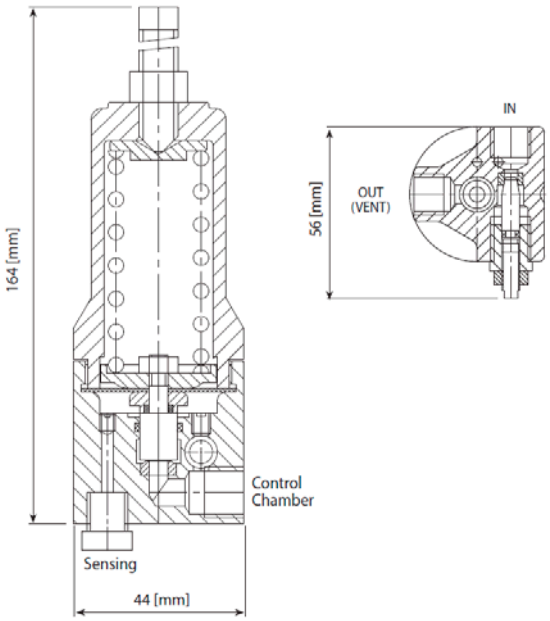

A	B	C
164	44	56

FAIXA DE AJUSTE [BAR]	COR DO RESORT
2-10 (padrão)	Verde
0,5-6	Vermelho
0,5 - 16	Amarelo

INFORMAÇÕES

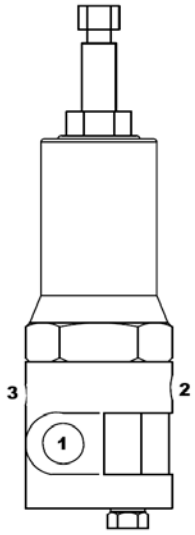

Função de alívio de pressão

Porta 2 (Dreno): Fica livre para a atmosfera.
Porta 3 (Auto): Conecta-se à câmara de controlo (tampa) da válvula principal. Porta 1 (Entrada): Conecta-se à pressão a montante (entrada da válvula principal FUNÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DE PRESSÃO

Porta 1 (Entrada): Conecta-se à pressão a montante (entrada da válvula principal. Porta 2 (Entrada): Também se conecta à pressão a jusante.
Porta 3 (Auto): Conecta-se à câmara de controlo (tampa) da válvula principal.